



	•	\ −೨
	安全にお使いいただくために	3
はじめに	付属品の確認	5
	台座の取り付け/取り外し	6
	高さ調整・角度調整	7
	各部の名前とはたらき	8
	接続・電源入/切	9
	コンピュータの接続	9
進 備	電源の接続	10
年 1佣	電源の入れ方	10
	入力端子の切り換え	11
	電源の切り方	11
	画面の調整	12
	バックライトの明るさ調整	12
画面調整	, 表示モードの設定	13
四旧洞笠	製品情報の確認	13
	画面の自動調整(アナログ接続時)	14
	画面の手動調整	15
	お手入れ・保管・アフターサービスについて	18
	お手入れのしかた	18
	保管にあたって	18
	リサイクルについて	18
補足	故障かな?と思ったら	19
	アフターサービスについて	19
	お客様ご相談窓口のご案内	21
	仕様	22
	VESA規格準拠アームの取り付け方	27

もくじ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

- ※ TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも本機の動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 長時間静止画を表示しないでください。残像や焼き付けの原因になることがあります。
- ※ 輝度調整を最小にすると、見えにくいことがあります。
- ※ コンピュータ信号の質が表示品位に影響を与えることがあります。高品位の映像信号を出力できるコンピュータの使用をおすすめします。
- ※ 本機は付属品も含め日本国内(AC100V)用です。海外では使えません。

電波障害に関するご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオやテレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。 そのようなときは、次の点にご注意ください。

- ※ この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- ※ この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。

なお、詳しくは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。

本書の表記について

- ※ 本書では、以下を総称して「Windows と表記しています。
 - Microsoft Windows XP Home Edition
 - Microsoft Windows XP Professional
 - Microsoft Windows 2000
 - Microsoft Windows Millennium Edition
 - Microsoft Windows 98
 - Microsoft Windows 95
- ※ Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国、およびその他の国における登録商標です。
- ※ Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ※ そのほか、本書で記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 本書で記載されている画面表示のイラストは、実際の画面表示とは多少異なることがあります。

お願い

- ※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ※ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめで了承ください。
- ※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 付属品の形状が本書に記載の内容と多少異なることがあります。

安全にお使いいただくために

図記号について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける おそれがある内容を示しています。

図記号の意味

(図記号の一例です。)



記号は、**気を付ける**必要が ▲ あることを表しています。



○ 記号は、してはいけない てとを表しています。



、記号は、しなければならない ことを表しています。

♠ 警告


電源コードを傷つけたり、重い物を載せた り、引っ張ったり、無理に曲げたりしない でください。また、加工しないでください。 電源コードを傷め、火災や感電の原因にな ります。



雷が鳴り始めたら、電源プラグをコンセン トから抜いてください。



火災や感電の原因になります。

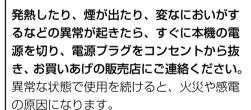



風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場 所、油煙や湯気の当たる場所では使用しな いでください。火災の原因になります。



水などの液体がかからないようにしてくだ さい。また、クリップやピンなどの異物が 機械の中に入らないようにしてください。 火災や感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで ください。感電の原因になります。



♠ 警告

アース接続をしてください。アースが接続 されない状態で万一故障した場合は、感電 のおそれがあります。



- アースリード線をコンセントの他の雷極 に挿入・接触させないでください。
- アースの接続は、必ず電源プラグをコン セントに差し込む前に行ってください。 また、アースを外す場合は、必ず先に電 源プラグをコンセントから抜いてくださ い。順番が異なると感電の原因となりま す。

注意

電源コードは、必ず付属のものを使用して ください。付属以外のものを使用すると、 火災の原因になることがあります。



電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセント を使用してください。指定以外の電源を使用 すると、火災の原因になることがあります。



電源プラグは、コンセントに直接差し込ん でください。タコ足配線をすると、過熱に より火災の原因になることがあります。



火災や感電を防ぐために、次のことをお守 りください。



- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを 持って抜いてください。
- 夜間や旅行などで長時間使用しないとき は、本機の電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、また コンセントへの差し込みが緩く電源プラグ がぐらついているときは、使用をやめて、 お買いあげの販売店にご相談ください。

ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かな いでください。また、強い衝撃や振動を与 えないでください。落ちたり、倒れたりし てけがの原因になることがあります。



直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、 高温になる場所で使用しないでください。



発熱や発火の原因になることがあります。

硬いものでこすったり、たたいたりしない でください。破損してけがの原因になるこ とがあります。



あお向け、横倒し、逆さまにして使用しな いでください。密閉した箱に入れたり、 じゅうたんや布団の上に置いたり、布など をかけたりしないでください。



通風孔をふさぐと、熱がこもり、発熱や発 火の原因になることがあります。

注意

液晶パネルを強く押したり、先のとがった 物で押したりしないでください。液晶パネ ルに力が加わると、破損や故障、けがの原 因になることがあります。



改造や分解はしないでください。また、お 客様による修理はしないでください。火災 や感電、けがの原因になることがあります。



健康のために、次のことをお守りください。



- 連続して使用する場合は、1時間ごとに 10分から15分の休憩を取り、日を休ま せてください。
- 明暗の差が大きい所では使用しないでく ださい。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しな いでください。



移動するときは、電源プラグをコンセント から抜き、外部の接続ケーブルを外してく ださい。コードやケーブルが引っ掛かり、 落ちたり、倒れたりしてけがの原因になる ことがあります。



移動するときは、ディスプレイ部とスタンド 部の両方をしっかりと持ってください。




ディスプレイ部だけで持ち上げると、スタ ンドが急に伸びたり、スタンド部が揺れ て、けがの原因になることがあります。ま た、本機を傾けると、スタンドが急に伸び て、けがの原因になることがあります。



ディスプレイ部とスタンド部の間(特に取り 付け部分付近)で指をはさまないようにご注 意ください。




通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに 取り除いてください。内部に入ったほこり の清掃はお買いあげの販売店に依頼してく ださい。

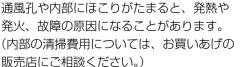

付属品の確認

箱の中に次のものが入っているか確かめてください。 万一、不足のものがありましたら、お買いあげの販売店にご連絡ください。

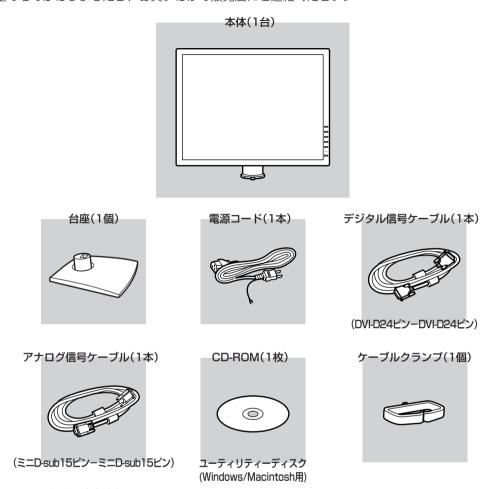

- 取扱説明書(1部)
- 集配修理サービス「修理宅配便」(有料)のご案内(1部)
- 保証書(1部)


※ 梱包箱は、輸送などに備えて保管しておいてください。

■ケーブルクランプの使い方

ケーブルクランプ(付属)を取り付けると、接続したケーブルを通して、ケーブルをまとめることができます。

!ご注意

※ ケーブルは少し余裕を持たせて通してください。 ディスプレイ部の角度調整のときなど、ケーブルが 引っ張られる場合があります。

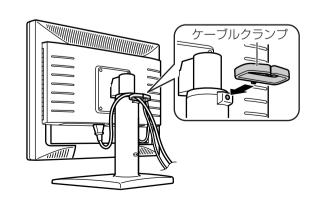

台座の取り付け/取り外し



指などをはさまないようにご注意ください。

!ご注意


- ※ 台座を取り付ける/取り外すときは、液晶パネルに 触れないようご注意ください。液晶パネルに力が加 わると、破損の原因になります。
- ※ 台座がしっかりと取り付けられたことを確認してか らご使用ください。はめ込みが不十分だと、本体が 転倒したり、台座が落下したりするおそれがありま す。

■台座の取り付け


★ 台座の取り付けが終わるまで、シールとピン 注意 を取り外さないでください。手順を誤るとス タンドが急に伸びて、けがの原因になること があります。

1. 台座を水平な机の上などに置き、ゆっくりとスタン ドをはめ込む。

カチッと音がするまではめ込んでください。

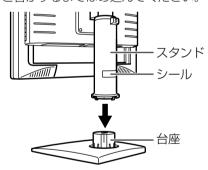

2. スタンドからシールとともにピンを取り外す。

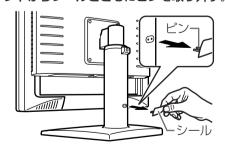


!ご注意

- ※ 高さ調整は、必ずピンを外してから行ってくださ
- ※ 取り外したシールとピンは輸送などに備えて大切に 保管しておいてください。

■台座の取り外し(収納時)

- **1. スタンドを一番短くした状態にする**。(7ページ)
- 2. スタンドに、保管しておいたピンを取り付ける。 (ピンの取り付け位置は、前記のイラストを参照)
- 3. 柔らかい布などを水平なところに敷き、表示部を下 向きにしてゆっくりと置く。
- 4. 台座の底にある4箇所のレバーを内側につまみなが ら、台座を手前に引く。

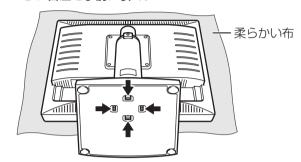

高さ調整・角度調整




指などをはさまないようにご注意ください。

!ご注意


※ ディスプレイ部を動かすときは、必ず枠の部分を 持ってください。液晶パネルに手を当てて力を加え ると、破損の原因になります。

■高さ調整


1. スタンドの長さをゆっくりと調整する。

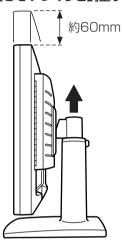

■角度調整

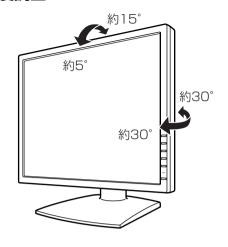

各部の名前とはたらき

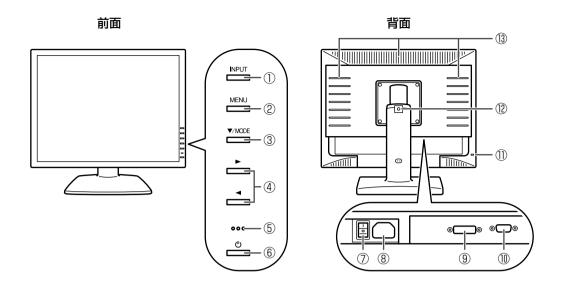

- ③ ▼ / MODEボタン 調整メニューが表示されているときは、調整項目の選択に使います。(15ページ) 調整メニューが表示されていないときは、表示モードを設定します。(13ページ)

- ⑦ 主電源スイッチ
- - ※ デジタル接続の場合、DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29ピン)を持ち、UXGA出力が可能なコンピュータと接続することができます。(ただし、接続するコンピュータによっては正しく表示されないことがあります。)
- ⑩ アナログRGB入力端子 付属のアナログ信号ケーブルを使って、コンピュータのアナログRGB出力端子と接(INPUT 1) 続します。(9ページ)
- ① 盗難防止ホール(🗖) 市販の盗難防止ロックを接続すると、本体を持ち運べないように固定することができます。盗難防止ホールは、Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。
- ⑩ ケーブルクランブ取り付け穴….ケーブルクランプを取り付けて、ケーブルをまとめるときに使います。(5ページ)
- ③ 通風孔機器内部の熱を放出するためのものです。
 - ※ 通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、故障の原因になります。

接続・電源入/切


!ご注意

- ※ 接続は、本機およびコンピュータの電源を切った状態で行ってください。
- ※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようにしてください。断線などの故障の原因になります。

コンピュータの接続


■アナログ接続

アナログ信号ケーブル(付属)を使って、コンピュータのアナログRGB出力端子と接続します。

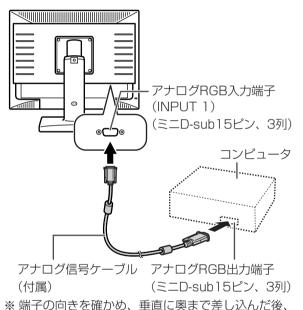

両側のネジで固定します。

Power MacintoshのアナログRGB出力端子がD-sub15ピン2列の場合、Macintosh用変換アダプター(市販)を取り付けます。

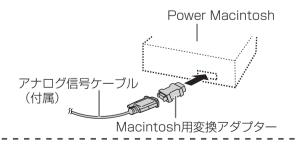


? Memo

※ Sun Ultraシリーズに接続する場合、変換アダプター(市販)が必要になることがあります。

■デジタル接続

デジタル信号ケーブル(付属)を使って、コンピュータのデジタルRGB出力端子と接続します。

※ DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29ピン)を持ち、UXGA出力が可能なコンピュータと接続することができます。(ただし、接続するコンピュータによっては正しく表示されないことがあります。)

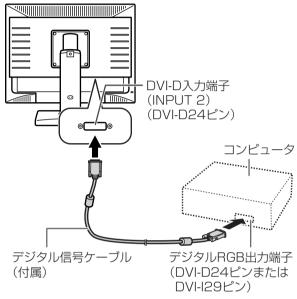


※ 端子の向きを確かめ、垂直に奥まで差し込んだ後、 両側のネジで固定します。

電源の接続

電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセン 注意 トを使用してください。指定以外の電源を使 用すると、火災の原因になることがあります。

電源コードは、必ず付属のものを使用してください。

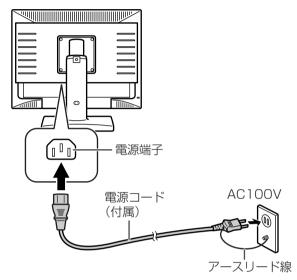


<u>↑</u> アースを接続してください。アースが接続さ **警告** れない状態で万一故障した場合は、感電のお それがあります。

- アースリード線をコンヤントの他の電極に 挿入・接触させないでください。
- アースの接続は、必ず電源プラグをコンセ ントに差し込む前に行ってください。ま た、アースを外す場合は、必ず先に電源プ ラグをコンセントから抜いてください。 順番が異なると感電の原因となります。

雷源の入れ方


1. 本機の主電源を入れる。

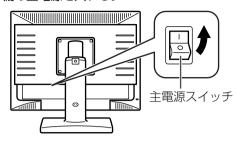

!ご注意

- ※ 主電源スイッチの切/入は、必ず約5秒以上の間 隔を空けてください。急に電源を入れると、故 障や誤動作の原因になります。
- 2. 本機の電源ボタン((^h))を押す。
- 3. コンピュータの電源を入れる。

電源ランプが緑色に点灯し、画面が表示されます。

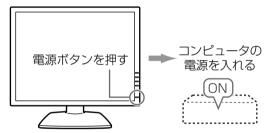

- ※ 電源を入れた後、画面が表示されるまでに少し 時間がかかることがあります。
- ※ コンピュータが接続されている入力端子が選択 されていないと、画面は表示されません。必要 に応じて、入力端子を切り換えてください。 (11ページ)

? Memo

- ※ アナログ接続の場合、本機を初めて使用するとき や、使用中のシステムの設定を変更したときは、画 面の自動調整(14ページ)を行ってください。 (デジタル接続でお使いの場合は、特に調整の必要 はありません。)
- ※ 接続先のコンピュータにセットアップ情報・ICCプ ロファイル(Windows)やColorSyncプロファイル (MacOS)をインストールする場合は、CD-ROM (付属)のReadmeJをご覧ください。
- ※ ノートパソコンと接続して、ノートパソコン画面と 同時表示するように設定されていると、MS-DOS 画面が正しく表示できないことがあります。その場 合は、本機のみの表示となるように設定してくださ い。

入力端子の切り換え

INPUTボタンで、信号の入力端子を切り換えます。

アナログRGB入力端子選択時 DVI-D入力端子選択時




? Memo

※ 入力信号がない場合、「入力信号がありません」と表示されます。

電源の切り方

- 1. コンピュータの電源を切る。
- 2. 本機の電源ボタン(())を押す。

電源ランプが消灯します。

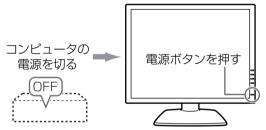

長時間使用しないときは、本機の主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

画面の調整

アナログ接続時

- 1. 初めに自動調整をする。(14ページ)
- 2. 必要に応じて手動調整をする。(15ページ)

デジタル接続時

基本的には、調整をしなくてもお使いいただけます。 必要に応じて手動調整ができます。(15ページ)

? Memo

※ 調整内容は、電源を切っても保持されます。

■調整値のオールリセット

すべての調整値を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1. 本機の電源を切る。
- MENUボタンと ▼ / MODEボタンの両方を押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「オールリセット中」と表示されるまで押し続けてください。メッセージの表示が消えると、リセットは完了です。

? Memo

- ※「オールリセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。
- ※ 調整ロックが設定されている場合、オールリセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

■画面調整メニューのリセット

アナログ接続時の画面調整メニュー(クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置)の調整値を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1. 本機の電源を入れる。
- 2. MENUボタンと **▼ボタンの両方を押す**。 画面に「リセット中」と表示されて、リセットが完了 します。

? Memo

- ※「リセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。
- ※ 調整ロックが設定されている場合、リセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

■調整ロック機能

電源ボタン以外の操作ボタンを効かなくして(ロック設定)、調整後の内容の変更を防ぐことができます。

- 1. 本機の雷源を切る。
- 2. MENUボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「調整ロックを設定しますか?」と表示される まで、ボタンを押し続けてください。

3.▶ ボタンを押す。

調整ロックの解除

- 1. 本機の電源を切る。
- MENUボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「調整ロックを解除しますか?」と表示される まで、ボタンを押し続けてください。

3.▶ ボタンを押す。

バックライトの明るさ調整

1. 調整メニューが表示されていない状態で、 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押す。

明るさ 3 1 🛚

ヹ゚゚ヸタン(暗くする)、 ▼ ボタン(明るくする)を押して調整する。

調整用の画面は、最後のボタン操作から数秒後、自動的に消えます。

表示モードの設定

表示の色合いや明るさをボタン操作一つで変えることができます。

標準 液晶モニター本来の色合いを生かし

た表示になります。

オフィス 輝度を下げて表示します。

(消費電力が下がります。)

sRGB IEC(International

Electrotechnical Commission)が 規定した色再現性の国際規格です。 液晶の特性を考慮した色変換が行われ、原画像に基づいた色合いでの表

示になります。

あざやか 原色をダイナミックに表示します。

※「sRGB」または「あざやか」に設定すると、調整メニューの「色温度」は「標準」に、「ガンマ」は「O」になります。

設定方法

調整メニューが表示されていない状態で、▼ / MODE ボタンを押します。ボタンを押すごとに、標準 → オフィス → sRGB → あざやか → 標準 … と変わり ます。

設定用の画面は、最後のボタン操作から数秒後に自動的に消えます。

製品情報の確認

本機の型名と製造番号を確認することができます。

- 1. 本機の電源を切る。
- 2. ▼ / MODE ボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

製品情報が表示されます。

3. MENUボタンを押す。

製品情報の表示を終了します。

画面の自動調整(アナログ接続時)

画面調整メニューのクロック、フェーズ、水平位置、 垂直位置を自動的に調整します。

? Memo

- ※ 本機を初めて使用するときや、使用中のシステムの 設定を変更したときは、ご使用の前に自動調整を 行ってください。
- ※ デジタル接続している場合は、自動調整をしなくて もお使いいただけます。

■調整のための画面表示について

画面調整メニューや映像調整メニューを調整する場合は、あらかじめ画面全体が明るくなるような画像を表示してください。


Windowsをお使いの場合は、CD-ROM(付属)内の調整用パターン(Windows専用)を利用してください。

調整用パターン(Windows専用)の呼び出し方

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2.「マイコンピュータ IのCD-ROMを開く。
- 3. 「Adj_uty.exe」をダブルクリックして、調整用プログラムを起動する。

調整用パターンが表示されます。

<調整用パターン>

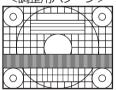

4. 調整が終わったら、コンピュータの[Esc]キーを押して、調整用プログラムを終了する。

? Memo

※ 使用するコンピュータの表示モードが6万5千色の場合、カラーパターンの各色の階調が異なって見えたり、グレースケールが色付きに見えることがあります。(入力信号の仕様によるもので、故障ではありません。)

■自動調整のしかた

1. MENUボタンを押す。

画面調整メニューが表示されます。



2.▶ ボタンを押して、「自動調整」を選択する。

画面が黒くなり、「自動調整中」と表示され、数秒後に画面調整メニューに戻ります。 (これで自動調整は完了です。)

3. MENUボタンを5回押して、調整メニューを消す。

? Memo

- ※ 通常は、自動調整だけでご使用いただけます。
- ※1回の自動調整では、正しく調整できないことがあります。その場合は、自動調整を2~3回繰り返してみてください。
- ※ 自動調整後、次のような場合は必要に応じて手動調整を行ってください。(15ページ)
 - さらに微調整が必要なとき
 - ●「自動調整できませんでした」と表示されたとき (画面全体が極端に暗い場合など、表示中の内容 によっては自動調整ができないことがあります。 再度、自動調整をする場合は、調整用パターンを 利用するか、画面全体が明るくなるような画像に 変えてみてください。)
 - コンピュータからの信号がコンポジット・シンク やシンク・オン・グリーンのときなど(自動調整 では正しく調整できないことがあります。)
- ※ 動画やMS-DOSプロンプトなど、画面によっては 自動調整が正しく行われないことがあります。

画面の手動調整

- 1. 画面調整メニューや映像調整メニューを調整する場合 は、画面全体が明るくなるような画像を表示する。 (14ページ)
- 2. MENUボタンを押して、調整メニューを表示する。

画面調整メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MFNUボタン

映像調整メニュー



/ MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MFNUボタン

カラー調整メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

↓ MFNUボタン

モード選択一1メニュー



/ MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MENUボタン

モード選択ー2メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MENUボタン

調整メニュー終了

? Memo

- ※ デジタル接続でお使いの場合、画面調整メニューと 映像調整メニューを調整する必要はありません。
- ※ 調整メニューは、最後のボタン操作から約30秒 後、自動的に消えます。
- ※ 本書では、調整用パターン(Windows専用)を利用 した調整のしかたを基本に説明します。

■画面調整メニュー

デジタル接続でお使いの場合は、調整する必要はあり ません。


自動調整

▶ ボタンで選択すると、「クロック」「フェーズ」「水平 位置 | 「垂直位置 | が自動的に調整されます。

クロック

調整用パターンに縦じま状のノイズが出ないように

◀ または ▶ ボタンで調整します。

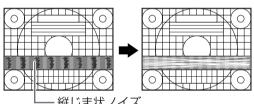


- 縦じま状ノイズ

フェーズ(位相)

調整用パターンに構じま状のノイズが出ないように

- **■** または **▶** ボタンで調整します。
- ※「フェーズ」の調整は、必ず「クロック」を正しく調整 した後で行ってください。

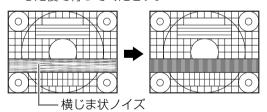

水平位置、垂直位置

調整用パターンの全体が画面内に表示されるように、 左右(水平位置)、上下(垂直位置)の位置を

◀ または ▶ ボタンで調整します。



■映像調整メニュー


デジタル接続でお使いの場合は、調整する必要はありません。

自動調整

▶ ボタンで選択すると、「黒レベル」「コントラスト」が 自動的に調整されます。自動調整後、必要に応じて手 動調整してください。

黒レベル

カラーパターンを見ながら、画面全体の明るさを \blacktriangleleft または \blacktriangleright ボタンで調整します。

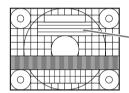

カラーパターン

コントラスト

カラーパターンを見ながら、すべての階調が表示されるように **◀**または **▶** ボタンで調整します。

? Memo

自動調整(オートゲインコントロール機能)について

- ※ 画面に表示中の最も明るい色と最も暗い色を基準に 調整します。
- ※ 調整用パターンを利用しないときは、5mm×5mm 以上の白い部分と黒い部分がある画像を表示してく ださい。表示がない場合は正しく調整できないこと があります。
- ※ コンピュータからの信号がコンポジット・シンクや シンク・オン・グリーンのときは、自動調整ができ ないことがあります。その場合は、手動で調整して ください。
- ※「自動調整できませんでした」と表示されたときは、 手動調整を行ってください。

■カラー調整メニュー

色温度

① 「色温度」を選択して、 ▶ ボタンを押す。色温度メニューが表示されます。

色温度

赤色コントラスト 緑色コントラスト 青色コントラスト

設定 「MFNII I

② ◀ または ▶ ボタンで「寒色」「・」「標準」「・」「暖色」「ユーザー設定」を選ぶ。

寒色 標準設定よりも青みがかった色合い

• 標準設定よりもやや青みがかった色合い

標準 標準設定

• 標準設定よりもやや赤みがかった色合い

暖色 標準設定よりも赤みがかった色合い

ユーザー設定

「赤色コントラスト」、「緑色コントラスト」、「青色コントラスト」の設定値が表示され、微調整ができます。

▼ / MODEボタンで「赤色コントラスト」「緑色コントラスト」「青色コントラスト」を選んで調整します。

赤色コントラスト...... ◀ ボタンで青緑色、

▶ ボタンで赤色

緑色コントラスト....... ◀ ボタンで紫色、

▶ ボタンで緑色

青色コントラスト....... ◀ ボタンで黄色、

▶ ボタンで青色

③ MENUボタンを押す。

? Memo

- ※「標準」以外では、すべての階調を表示することはできません。すべての階調を表示したいときは、「標準」に設定してください。
- ※「表示モード」が「sRGB」または「あざやか」の場合、「標準」以外に設定することはできません。

ガンマ

暗い画像や明るい画像が見やすくなるように、 ◀または ▶ ボタンで調整します。暗くて見えにくい場合は数値を上げ、明るくて見えにくい場合は数値を下げます。

※「表示モード」が「sRGB」または「あざやか」の場合、 ガンマの設定はできません。

■モード選択一1メニュー

? Memo

※ 入力信号の解像度によっては、項目の選択ができて も、表示状態が変わらないことがあります。

OSD画面水平位置

調整メニューの表示位置を ◀ または ▶ ボタンで左右 に動かします。

OSD画面垂直位置

調整メニューの表示位置を ◀ または ▶ ボタンで上下 に動かします。

画面拡大

入力される画面の解像度が1600×1200ドット未満の場合の表示方法を、◀または ▶ ボタンで選択します。

リアル 拡大しない

ノーマル アスペクト比(縦横比)固定で拡大

フル 画面全体に拡大

(アスペクト比(縦横比)が変わることが あります。)

※ 拡大しても1600×1200ドットにならない場合は、周囲が黒く表示されます。(故障ではありません。)

拡大補正レベル

画像のシャープさを **◀** または **▶** ボタンで調整することができます。

OSD言語選択

調整メニューの言語を変更することができます。

- ①「OSD言語選択」を選択して、▶ ボタンを押す。 言語選択メニューが表示されます。
- ② ▼ / MODEボタンで言語を選択する。
- ③ MENUボタンを押す。

■モード選択ー2メニュー

製品情報

本機の型名と製造番号を確認することができます。

- ① 「製品情報」を選択して、 ▶ ボタンを押す。製品情報が表示されます。
- ② MENUボタンを押す。 製品情報の表示を終了します。

オフタイマー

- 一定時間で電源を自動的に切ることができます。
- ① 「オフタイマー」を選択して、▶ ボタンを押す。
- ②「する」「しない」を ◀ または ▶ ボタンで設定する。「する」の場合は、 ▼ / MODEボタンを押し、
 - **■** または **▶** ボタンで電源が切れる時間を設定します。(1~23時間の範囲で1時間単位)
- ③ MENUボタンを押す。
- ※「する」の場合、電源が切れる5分前から画面右上に 残り時間が表示されます。(1分単位で約5秒間)
- ※ 上記残り時間の表示から電源が切れるまでの操作に ついて
 - 時間を延長したいときは、電源ボタンを押します。電源ボタンを押すと、1時間後に電源が切れるようになります。

(次に電源を入れたとき、オフタイマーは上記手順②で設定した時間のままです。)

- ●電源を切りたいときは、電源ボタンを2回押します。
- ※「する」に設定されていると、本機の電源を入れるとき、設定時間が画面に数秒間表示されます。(入力信号が無い場合は「入力信号がありません」と表示されます。)

お手入れ・保管・アフターサービスについて

お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

!ご注意

- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、ガラスクリーナーなどは絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- ※ 硬いものでこすったり、強い力を加えないでください。傷が付いたり、故障の原因になります。

■キャビネットや操作パネル部分

キャビネットや操作パネル部分の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。

■液晶パネル部分

液晶パネルの表面の汚れやほこりは、乾いた柔らかい 布で軽くふき取ってください。(レンズクリーナーや ガーゼなどの柔らかい布でもかまいません。)

? Memo

※ 本機に使用している蛍光管には水銀が含まれています。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に 基づき、回収・リサイクルにご協力ください。

保管にあたって

長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

!ご注意

※ ゴム製品やビニール製品などと長時間接触させない でください。変色や変形の原因になります。

リサイクルについて

使用済み液晶モニターを有益な資源として再利用する ためリサイクルにご協力ください。

リサイクルについては、下記ホームページをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/business.html

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点 をご確認ください。

それでも正常に動かないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。

本機で使用している蛍光管には寿命があります。

- ※ 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、寿命です。お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面がチラつくことがあります(故障ではありません)。 その場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してご確認ください。

画面に何も表示されない(電源ランプ消灯)

※電源コードは正しく接続されていますか。 (10ページ)

画面に何も表示されない(電源ランプ点灯)

- ※ コンピュータと正しく接続されていますか。 (9ページ)
- ※ コンピュータの電源は入っていますか。
- ※ 信号の入力端子は正しく選択されていますか。 (11ページ)
- ※ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。(24ページ)
- ※ コンピュータの省電力機能が動作していませんか。 キーボードのキーを押すか、マウスを動かしてみて ください。

操作ボタンが効かない

※ 調整ロックが設定されていませんか。(12ページ)

画面が乱れている

- ※ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。(24ページ)
- ※ アナログ信号でお使いの場合、画面自動調整を行ってください。(14ページ)
- ※ お使いのコンピュータで垂直周波数(リフレッシュレート)が変更できる場合は、低い周波数に変えてみてください。(24ページ)

アフターサービスについて

■製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売窓口にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から3年間です。保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■有寿命部品について

本製品の通常の使用において、製品の使用環境(温湿度など)や使用頻度、経過時間等により、劣化/磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。

本製品には、下記の有寿命部品が含まれています。 ご使用状態によっては早期に部品交換(有料)が必要と なる場合があります。

有寿命部品

バックライト

※ ユニット単位の交換になります。

■修理を依頼されるときは

先に「故障かな?と思ったら」をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様で相談窓口にこの製品を「お持ち込み」のうえ、修理をお申し付けください。

で自分での修理はしないでください。 たいへん危険です。

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

お手入れ・保管・アフターサービスについて

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買い あげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお 問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内(次ページ)

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談やご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- ・製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… 修理相談センター へ
- ・製品のお取り扱い方法、その他ご不明な点は…… お客様相談センター へ
- ※電話番号、所在地などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(2005年11月現在)

修理相談センター

パソコン修理相談センター

<受付時間>※月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 ※日曜日·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-01-4649

ナビダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注)PHS・IP 電話からは、下記一般電話番号におかけください。

◎ 修理ご依頼品を直接お持ちいただく場合は、お買いあげの販売店、または下記修理受付窓口へお持ち込みください。

<受付時間>※月曜日~金曜日:午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠点名	郵便番号	所 在 地	担当地域	拠点名	郵便番号	所 在 地
北海道	札帯室釧旭川 幌広蘭路川	〒 063-0801 〒 080-0011 〒 050-0074 〒 085-0051 〒 070-0031	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 帯広市西1条南26丁目19-1 室蘭市中島町1-9 釧路市光陽町8-13 旭川市一条通4丁目左10 函館市五稜郭町31-17	岐三富石福滋京阜重山川井賀都県県県県県県県県	岐三 富金 温 温 温 洪 井	T 500-8358 T 514-0131 T 930-0906 T 921-8801 T 918-8206	岐阜市六条南3-12-9 津市あのつ台4-6-4 富山市新庄北町5-63 石川郡野々市町倒経塚4-103 福井市北四ツ居町625
青森県	函館青森前品	〒 040-0001 〒 030-0121 〒 036-8101 〒 031-0802	函館市五稜郭町 3 1 - 1 7 青森市妙見 3 - 3 - 4 3 - 4 3 - 5 - 1 八戸市小中野 2 - 8 - 1 6	滋賀県京都府 大阪府	滋賀 京都 北近 恵美須	T 520-2151 T 601-8102 T 620-0054 T 556-0003	大津市栗林町11-35 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪市浪速区恵美須西1-2-9
秋田県岩手県	八秋岩釜	T 010-0941 T 020-0891 T 028-0522	秋田市川尻町大川反170-56 紫波郡矢巾町流涌センター南3-1-1	∧ NX M	大阪 南大阪 北大阪	〒 547-8510 〒 597-0062	大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215
宮山 県県県島県	仙台 山形 福島	T 984-0002 T 990-0023 T 963-0111	遠野市新穀町3-3-1-27 仙台市若林区卸町東3-1-27 山形市松波26-5 郡山市安積町荒井方八丁33-1	兵 庫 県 奈 良 県 和歌山県	阪神 姫路	T 567-0831 T 661-0981 T 671-2222 T 639-1103	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7 大和郡山市美濃庄町492
新潟県栃木県	いわき 新潟 宇都宮	〒 970-8033 〒 950-0993 〒 320-0833 〒 371-0855	いわき市自由ゲ丘37-10 新潟市上所中1-7-21 宇都宮市不動前4-2-41 前橋市問屋町1-3-7		(奈和南島岡) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	T 641-0031 T 646-0051 T 680-0942 T 701-0301	和歌山市西小二里2-4-91 田辺市稲成町80-2 鳥取市湖山町東4-27-1 都窪郡早島町矢尾828
新栃群茨埼東潟木馬城玉京県県県県県県	群馬 茨城 さいたま 江東	〒310-0851 〒331-0812 〒130-0011	水戸市千波町1963 さいたま市北区宮原町2-107-2	鳥岡島広駅山根島県県県県	松江広島東広島	〒 690-0017 〒 731-0113 〒 739-0142	松江市西津田3-1-10 広島市安佐南区西原2-13-4 東広島市八本松東4-3-30
	江城東多東南京摩	〒143-0025 〒114-0013 〒191-0003	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区石原2-15-15 東京都大田区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4	山口県	福山中山口東山口	〒 720-0841 〒 754-0024 〒 744-0011	福山市津之郷町津之郷2/2-1 山口市小郡若草町4-12 下松市西豊井173-1
千葉県	寿張 千葉 東千葉 大西浄	† 261-8520 † 270-2231 † 289-2132 † 299-0115	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稔台295-1 八日市場市高字東2779-4 市原市不入斗1555-1	香徳愛高福川島媛知岡県県県県県県	(高島)	〒 760-0065 〒 770-0813 〒 791-8036 〒 781-8104	高松市朝日町6-2-8 徳島市中常三島町3-11-14 松山市高岡町178-1 高知市高須1-14-43
神奈川県	不 横浜 湘南 相模原	T 235-0036 T 254-0013 T 229-1122	福族市際子区中原 1 - 2 - 2 3 平塚市田村 4 - 1 4 - 3 6 相模原市横山 2 - 2 - 1 2		徳愛高福南北 松島媛知岡福加 	T 816-0081 T 839-0812 T 803-0814	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市山川安居野3-12-47 北九州市小倉北区大手町6-12
山梨県静岡県	東多幕千東木横湘相山静沼浜松長名京摩張葉千更浜南模梨岡津松本野古葉津 原	T 400-0049 T 424-0067 T 410-0062	甲府市富竹2-1-17 静岡市清水区鳥坂1170番1 沼津市宮前町11-4	長 大 熊 大 木 県 県	長崎 大分 能木	T 856-0817 T 870-0913 T 862-0975	北九州市小倉北区大手町6-12 大村市古賀島町613-3 大分市松原町3-5-3 熊本市新屋敷3-15-17
長野県	浜松 松本 長野	T 430-0803 T 399-0002 T 388-8014	浜松市植松町1476-2 松本市芳野名=14 長野市様ノ井塩崎東田沢6877-1 名古屋市中川区山王3-5-5	宮 崎 県 鹿児島県	天草 宮崎 鹿児島	T 863-0021 T 880-0007 T 890-0064	本渡市港町19-3 宮崎市原町4-12 鹿児島市鴨池新町12-1
愛知県	名古屋 岡崎 豊橋	† 454-8721 † 444-0065 † 440-0086	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1	沖縄県	奄美 那覇 先島	T 894-0035 T 900-0002 T 906-0013	名瀬市塩浜町 8 - 1 那覇市曙 2 - 1 0 - 1 平良市下里 2 1 4 - 4

お客様相談センター

<受付時間>※月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 ※日曜日・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

	※フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…				
	東日本	電話	FAX	₹261-8520	
00 0120-303-909	相談室	043-351-1822	043-299-8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
	西日本	電話	FAX	〒581-8585	
	相談室	06-6792-1583	06-6792-5993	大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

[※]FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

仕 様

■製品仕様

機種名

LL-203G-W(フロスティホワイト)

液晶パネル

20.1型(対角51.0cm) TFTカラー液晶

最大解像度

UXGA 1600×1200

最大表示色

約1677万色(8ビット)

画素ピッチ

水平0.255mm×垂直0.255mm

最大輝度

270cd/m²

※ 画面の輝度は経年により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

コントラスト比

700:1

視野角

左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)

表示画面サイズ

横408.0mm×縦306.0mm

有効画素の割合

99.9996%以上

※ 本製品の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素数のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

映像入力信号

アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] デジタルDVI規格1.0準拠

同期入力信号

水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、

シンク・オン・グリーン、

コンポジット・シンク(TTL:正/負)

拡大補正

デジタルスケーリング(VGA/SVGA/XGA/SXGA などをUXGAに補正して拡大表示)

※[拡大しない/アスペクト比(縦横比)固定での拡大/全画面拡大]

プラグ&プレイ

VESA DDC2B対応

パワーマネージメント

VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠

コンピュータ信号入力端子

アナログ: ミニD-sub15ピン(3列)

デジタル: DVI-D24ピン

高さ調整

調整範囲約60mm

画面角度調整

チルト:上向きに約0°~15°

下向きに約0°~5°

スイーベル:左右に約30°ずつ

電源

AC100V 50/60Hz

使用温度条件

5℃~35℃

消費電力

最大54W、待機時1W

外形寸法

幅約446mm×奥行約243mm×

高さ約412~472mm

質量(ケーブル類含まず)

約8.2kg

約6.3kg(スタンドを外した場合)


梱包時寸法

幅約536mm×奥行約252mm×高さ約524mm

梱包時質量

約12kg

■外形寸法図(単位mm)

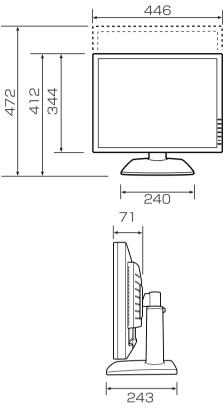

付属ケーブルの長さ

電源コード : 約1.8m アナログ信号ケーブル : 約1.8m デジタル信号ケーブル : 約1.8m


■対応信号タイミング

画面角	平像度	水平周波数	垂直周波数	ドット周波数	アナログ	デジタル
VESA	640×480		60Hz	25.175MHz	0	0
		37.9kHz	72Hz	31.5MHz	0	0
		37.5kHz	75Hz	31.5MHz	0	0
		43.3kHz	85Hz	36.0MHz	0	_
	800×600	35.1kHz	56Hz	36.0MHz	0	_
		37.9kHz	60Hz	40.0MHz	0	
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz	0	0
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz	0	0
		53.7kHz	85Hz	56.25MHz	0	_
	1024×768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz	0	0
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz	0	0
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz	0	0
		68.7kHz	85Hz	94.5MHz	0	_
		67.5kHz	75Hz	108.0MHz	0	0
		60.0kHz	60Hz	108.0MHz	0	
	1280×1024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz	0	0
		80.0kHz	75Hz	135.0MHz	0	_
	1000 1000	91.1kHz	85Hz	157.5MHz	0	_
		75.0kHz	60Hz	162.0MHz	0	0
	720×400		70Hz	28.3MHz	0	
PC-9800	640×400	24.8kHz		21.053MHz	0	
シリーズ	0.40+4.400	31.5kHz	70Hz	25.175MHz	0*1	
Power	640×480		66.7Hz	30.2MHz	0	_
	832×624		74.6Hz	57.3MHz	0	_
シリーズ	1024×768		75Hz	80.0MHz	0	_
		68.7kHz	75Hz	100.0MHz	0	_
	1280 X 1024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz	0	_
	1600 v 1000	80.0kHz 75.0kHz	75Hz	135.0MHz	0	
Cum I Iltura	1024×768		60Hz	162.0MHz	0	_
シリーズ	10241700	53.6kHz	60Hz	64.13MHz	0	
129-2		56.6kHz	66Hz	70.4MHz	0	_
	1152 × 000	61.8kHz	70Hz	74.25MHz	0	
	1102 \300	71.8kHz	66Hz 76.2Hz	94.88MHz 108.23MHz	0	
	1280 x 1024	71.8KHZ 71.7kHz	67.2Hz	117.01MHz	0	
	120071024	81.1kHz	76Hz	134.99MHz		
	1600 x 1000	68.6kHz	66Hz	135.76MHz		
	1000 × 1000	00.0KI7Z				_

- *1の信号は、「720×400」の信号として表示されます。
- ※ 推奨解像度は、1600×1200です。
- ※ すべてノンインターレースのみの対応です。
- ※ 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- ※ Power Macintosh、およびSun Ultraシリーズの各周波数は参考値です。また接続には、市販の変換アダプターが必要になることがあります。
- ※ デジタル接続の場合、DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29ピン)を持ちUXGA出力が可能なコンピュータと接続できます。
- ※ 本機で対応していない信号タイミングが入力されたときには、「入力信号が対応範囲外です」と表示されます。 その場合、お使いのコンピュータの取扱説明書にもとづき、本機で対応している信号タイミングに設定してく ださい。
- ※ 本機に何も信号(同期信号)が入力されない場合、「入力信号がありません」と表示されます。

■アナログ信号入力端子のピン配列

(ミニD-sub15ピン)

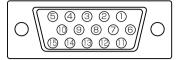

番号	機能	番号	機能
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	N.C.	12	DDCデータ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号用GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号用GND	15	DDCクロック
8	青映像信号用GND		

■DVI-D入力端子のピン配列

(DVI-D24ピン)



番号	機能	番号	機能
1	TMDSデータ2-	13	N.C.
2	TMDSデータ2+	14	+5V
3	TMDSデータ2/4シールド	15	GND
4	N.C.	16	ホットプラグ検知
5	N.C.	17	TMDSデータ0-
6	DDCクロック	18	TMDSデータ0+
7	DDCデータ	19	TMDSデータ0/5シールド
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDSデータ1-	21	N.C.
10	TMDSデータ1+	22	TMDSクロックシールド
11	TMDSデータ1/3シールド	23	TMDSクロック+
12	N.C.	24	TMDSクロックー

■パワーマネージメント

本機は、VESA DPMS、DVI DMPM、Energy Star に準拠しています。

パワーマネージメント機能が動作するためには、ビデオカードやコンピュータもこれらの規格に適合している必要があります。

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMSモード	画面	消費電力	水平 同期	垂直 同期
ON STATE	表示	54W	あり	あり
STANDBY			なし	あり
SUSPEND	無表示	1W	あり	なし
OFF STATE			なし	なし

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPMモード	画面	消費電力	
Monitor ON	表示	54W	
Active OFF	無表示	1 W	

Energy Star:



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■DDC(プラグ&プレイ)

本機は、VESAのDDC(Display Data Channel)規格をサポートしています。

DDCとは、モニターとコンピュータのプラグ&プレイを行うための信号規格です。モニターとコンピュータの間で解像度などに関する情報を受け渡しします。この機能は、コンピュータがDDCに対応しており、プラグ&プレイモニターを検出する設定になっている場合に使用できます。

DDCには、通信方式の違いによりいくつかの種類があります。本機は、DDC2Bに対応しています。

VESA規格準拠アームの取り付け方

VESA規格に準拠した市販のアームを取り付けること ができます。アームはお客様でご用意ください。

- ※ 本機に取り付けるアームは、以下の点に注意してお 選びください。
 - VESA規格に対応し、本機に取り付ける部分の ネジ穴間隔が100mm×100mmのもの
 - 通風孔をふさがないもの
 - 本機を取り付けても、外れたり、倒れたりしな いもの
- ※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わら ないようにしてください。断線などの故障の原因に なります。
- ※ 本書とともに、アームに付属の説明書もよくお読み ください。


↑ 指をはさんだり、スタンドを落としたりしな **| 注意 いようにご注意ください。けがの原因になる** ことがあります。

▲ 通風孔をふさがないでください。内部に熱が **二**注意 こもり、発熱や発火の原因となることがあり ます。

- 1. ケーブルを取り外す。
- 2. 安定した水平な机などの上に、柔らかい布などを敷 **८**
- 3. 本機を傷つけないように、表示部を下向きにして ゆっくりと置く。
 - ※ スタンドを一番長く伸ばした状態で置いてくだ さい。(7ページ)

ディスプレイ部とスタンド部の両方をしっか ___ ^{注意} りと持って、ゆっくりと倒してください。 本機を傾けるときに、スタンドが急に伸びる と、けがの原因になることがあります。

4. ネジ(4本)を外して、スタンドを外す。

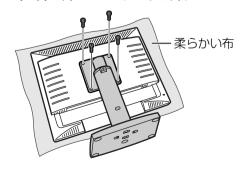

- ※ スタンド・台座は本機専用です。取り外したスタン ドは他の機器で使用しないでください。
- ※ 取り外したネジは、スタンド・台座とともに保管 し、再度スタンドを取り付けるときは、必ず元のネ ジを使用してください。別のネジを使用すると、故 障などの原因になります。




スタンドを分解しないでください。

| 本意 部品が飛び出して、けがの原因になることが あります。


★本体から外したスタンドは、一番長く伸びた 状態のまま保管してください。


スタンドは伸び縮みします。縮めた状態から 急に伸びると、けがの原因になることがあり ます。


5. アームをネジ(4本)で固定する。

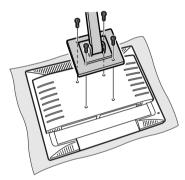


※ 固定用のネジは、アームの取り付け面からの長さが 6~7mmのM4を使用してください。指定以外のネ ジを使用すると、脱落や、本機内部の破損の原因に なります。

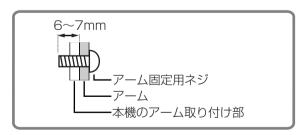

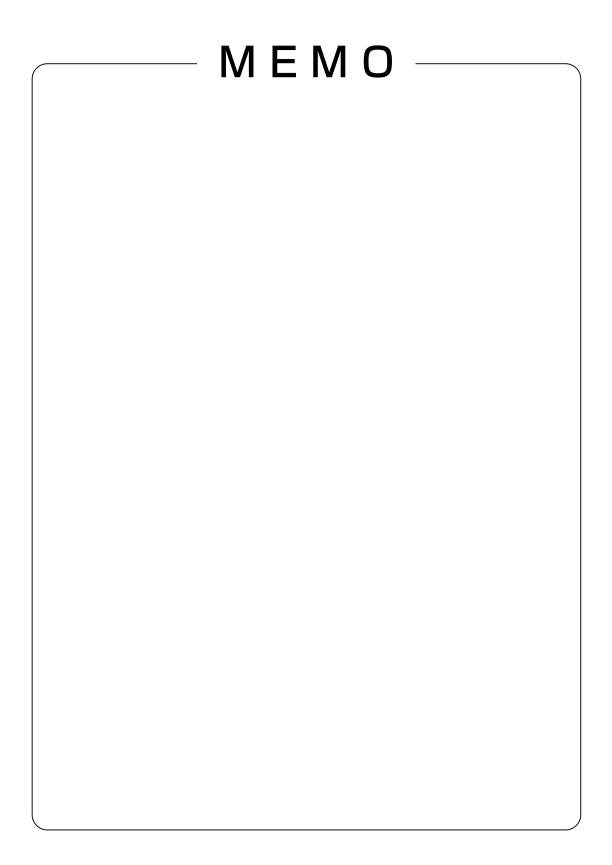

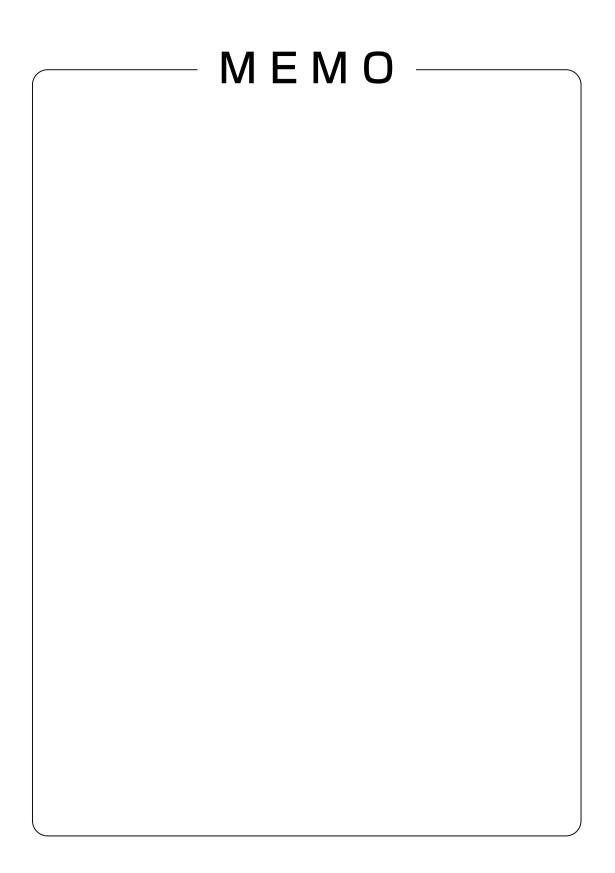

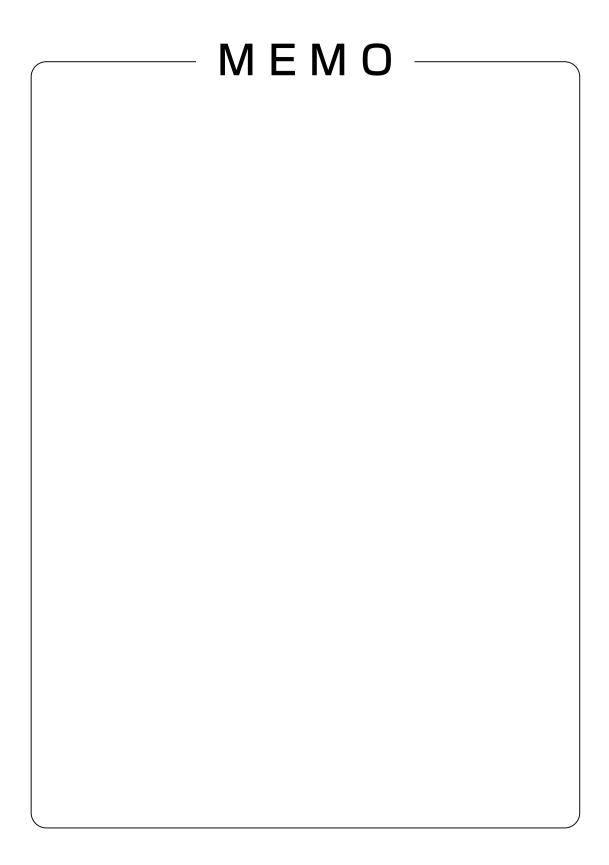

●製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター 00 0120-303-909

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL **043-351-1822** 西日本相談室 TEL **06-6792-1583**

旧本相談室 TEL **06-6792-1583** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

21ページ記載の『お客様で相談窓口ので案内』をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/lcd-display/

(2005年11月現在)

FAX **043-299-8280**

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地